




Avara K- liukuva ja kääntyvä parveke/terassilasitus asennusohje

Vivalon Oy

www.vivalon.fi

Y-tunnus: 3390838-1


Liukuva-kääntyvä lasitus

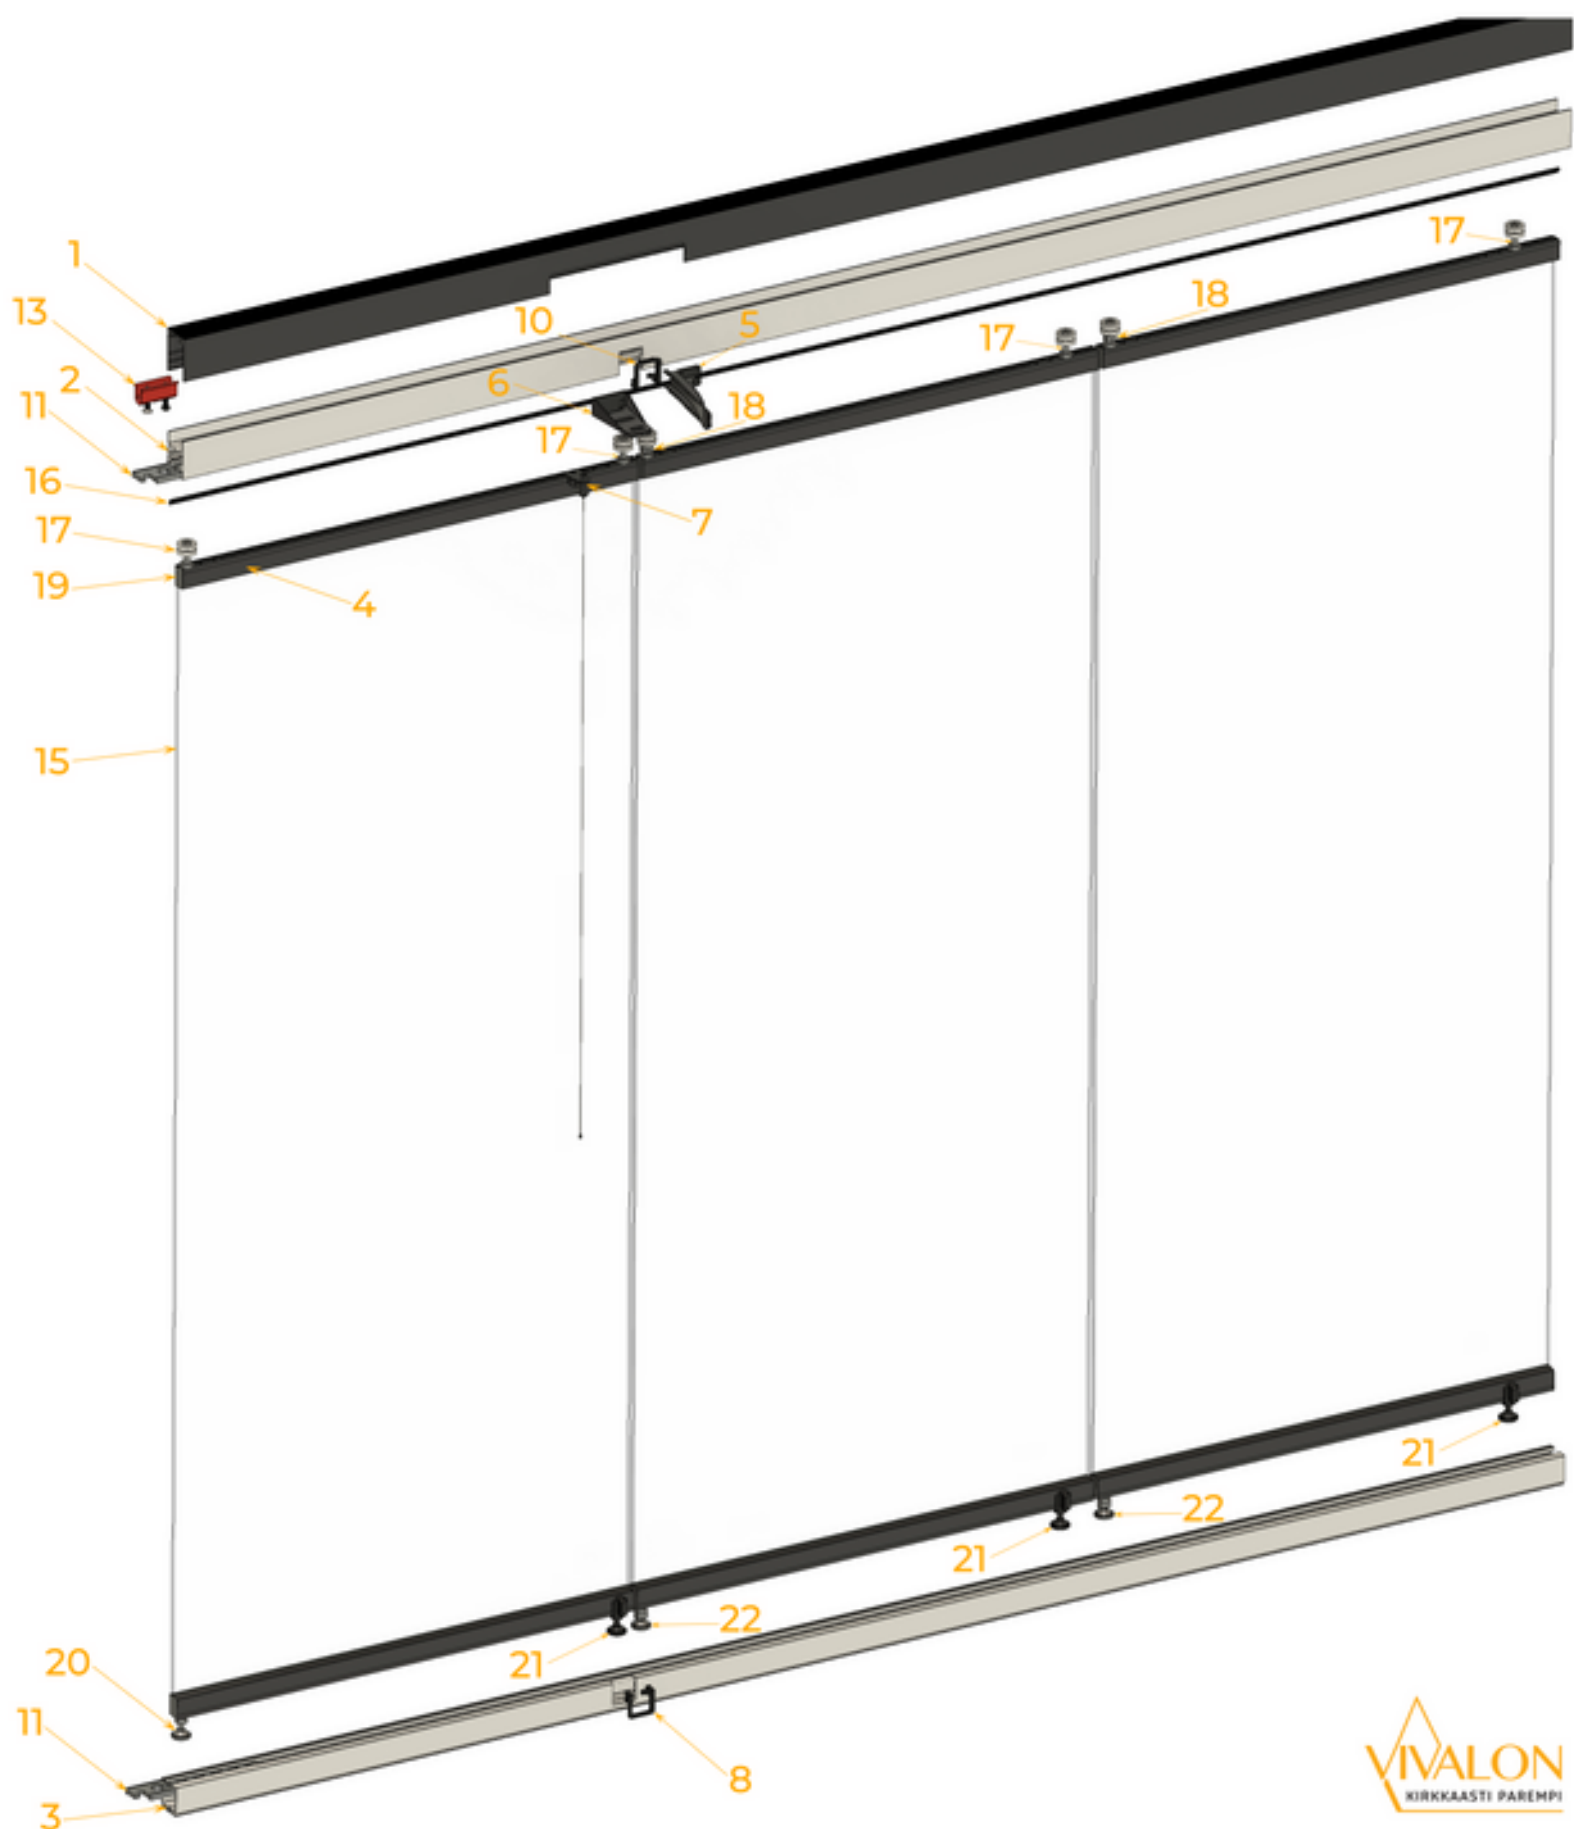

Vaihe 1


Alakiskon asennus

- Asenna lasituksen alakisko (3) rakenteeseen ja varmista vatupassin avulla, että kisko on täysin suorassa ja vaakatasossa (vaaterissa). Kiinnitä kisko tukevasti rakenteeseen ruuveilla 500 mm:n välein.

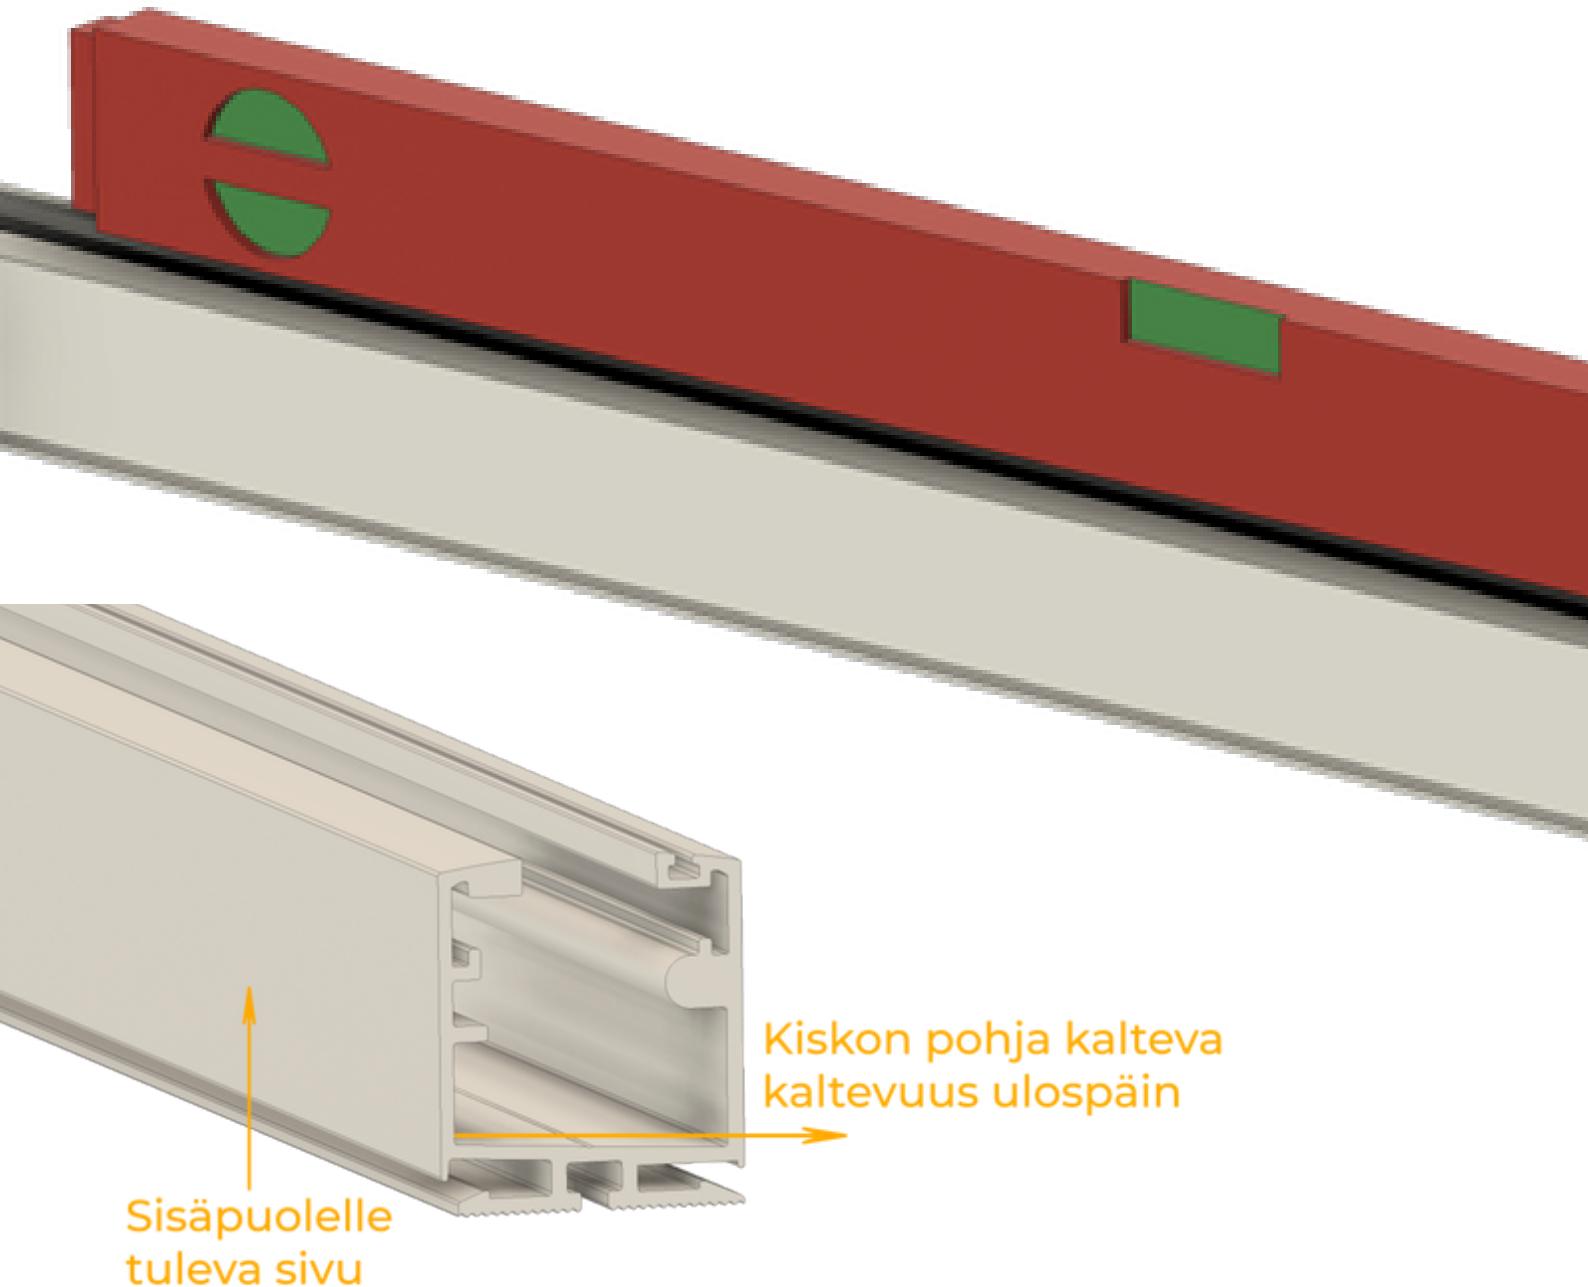

Vaihe 2


Yläkiinnityksen säätöprofiilin asennus

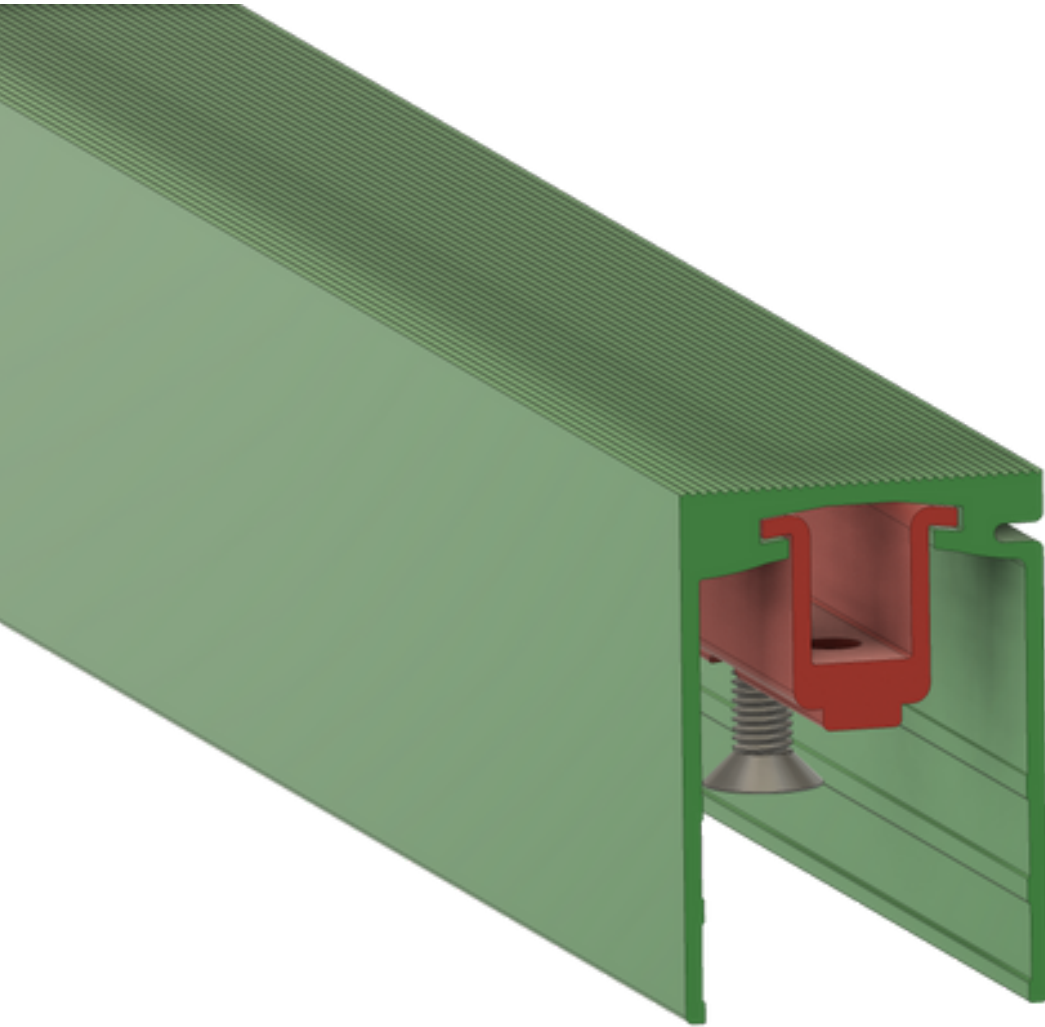

- Kiinnitä yläkiinnityksen säätöprofiili (1) rakenteeseen.
- Profiilissa on ± 15 mm:n säätövara (kuvassa punaisella merkitty osa) (13), jonka avulla pystyt tasoittamaan mahdolliset mittaheitot asennusaukossa.
- Jos asennusaukon mitta heittää yli 15 mm, käytä tarvittaessa kiiloja säätöprofiilin ja rakenteen välissä.
- Varmista, että profiili on tukevasti kiinnitetty koko matkalta.

Vaihe 3


Liukukiskon asennus ja säätö

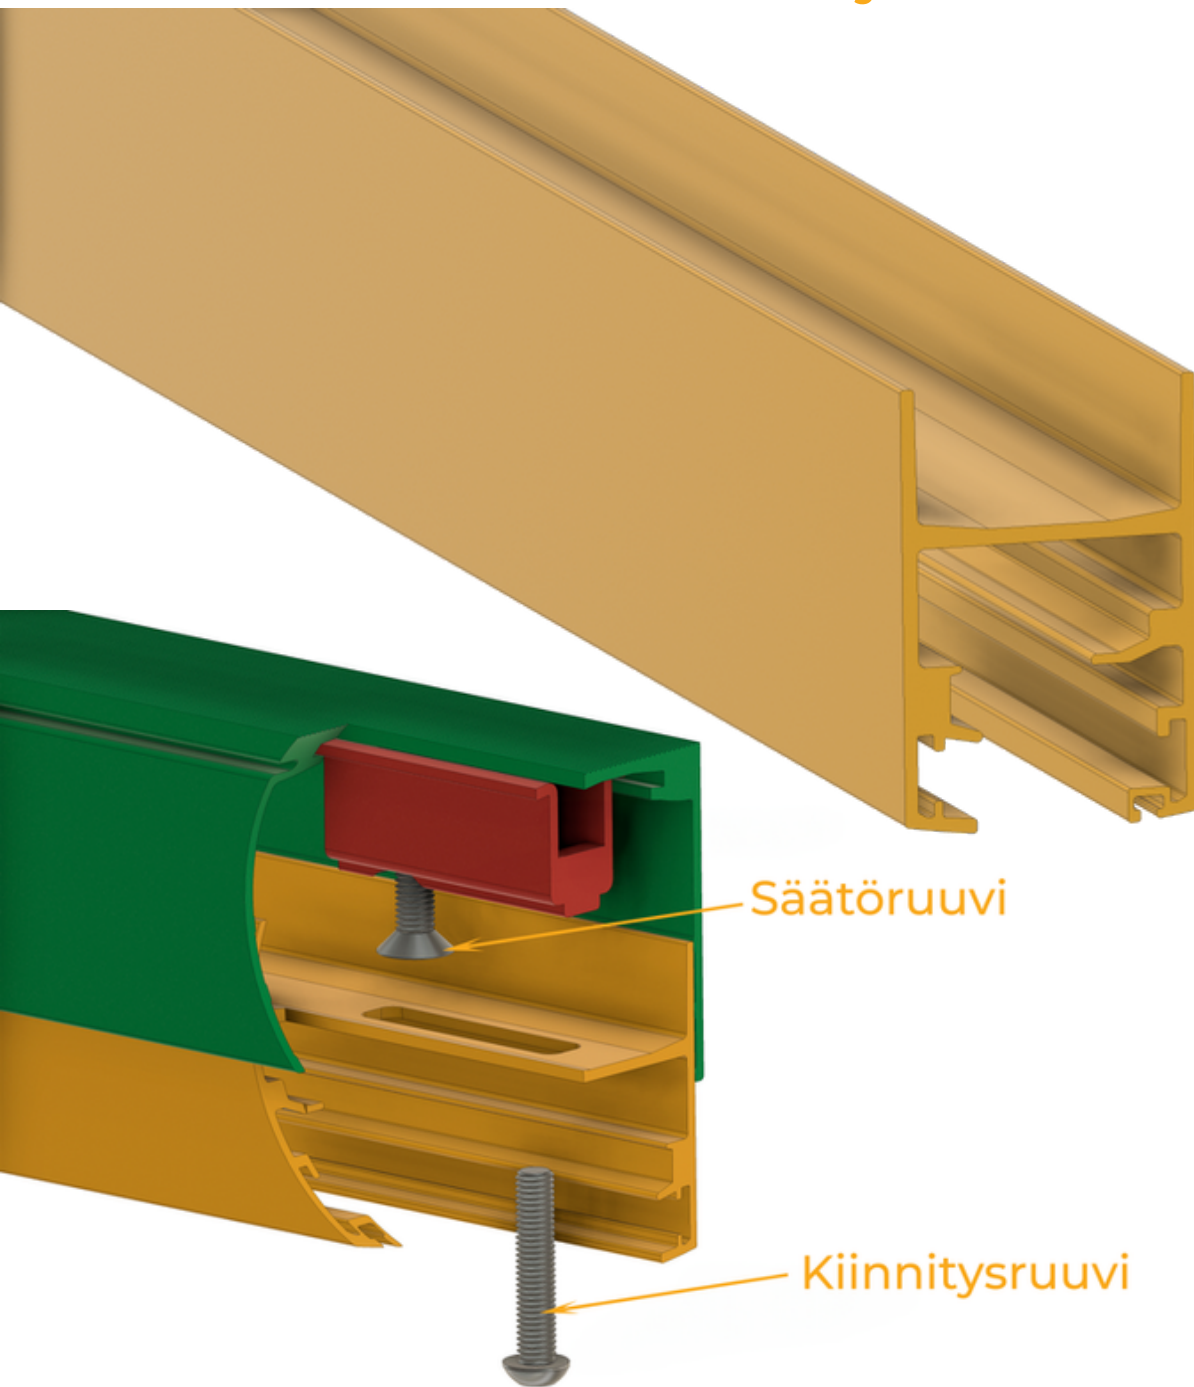

- Aseta yläosan liukukisko (2) paikalleen säätöprofiiliin.
- Säädä liukukisko samalle etäisyydelle alakiskon (3) kanssa. Oikea etäisyys tarkistetaan lasielementtien korkeuden avulla.
- Huomioi, että kiskojen välinen etäisyys tulee olla tasainen ja yhtenäinen koko matkalla.

Vaihe 4


Kääntyvän lasielementin asennus

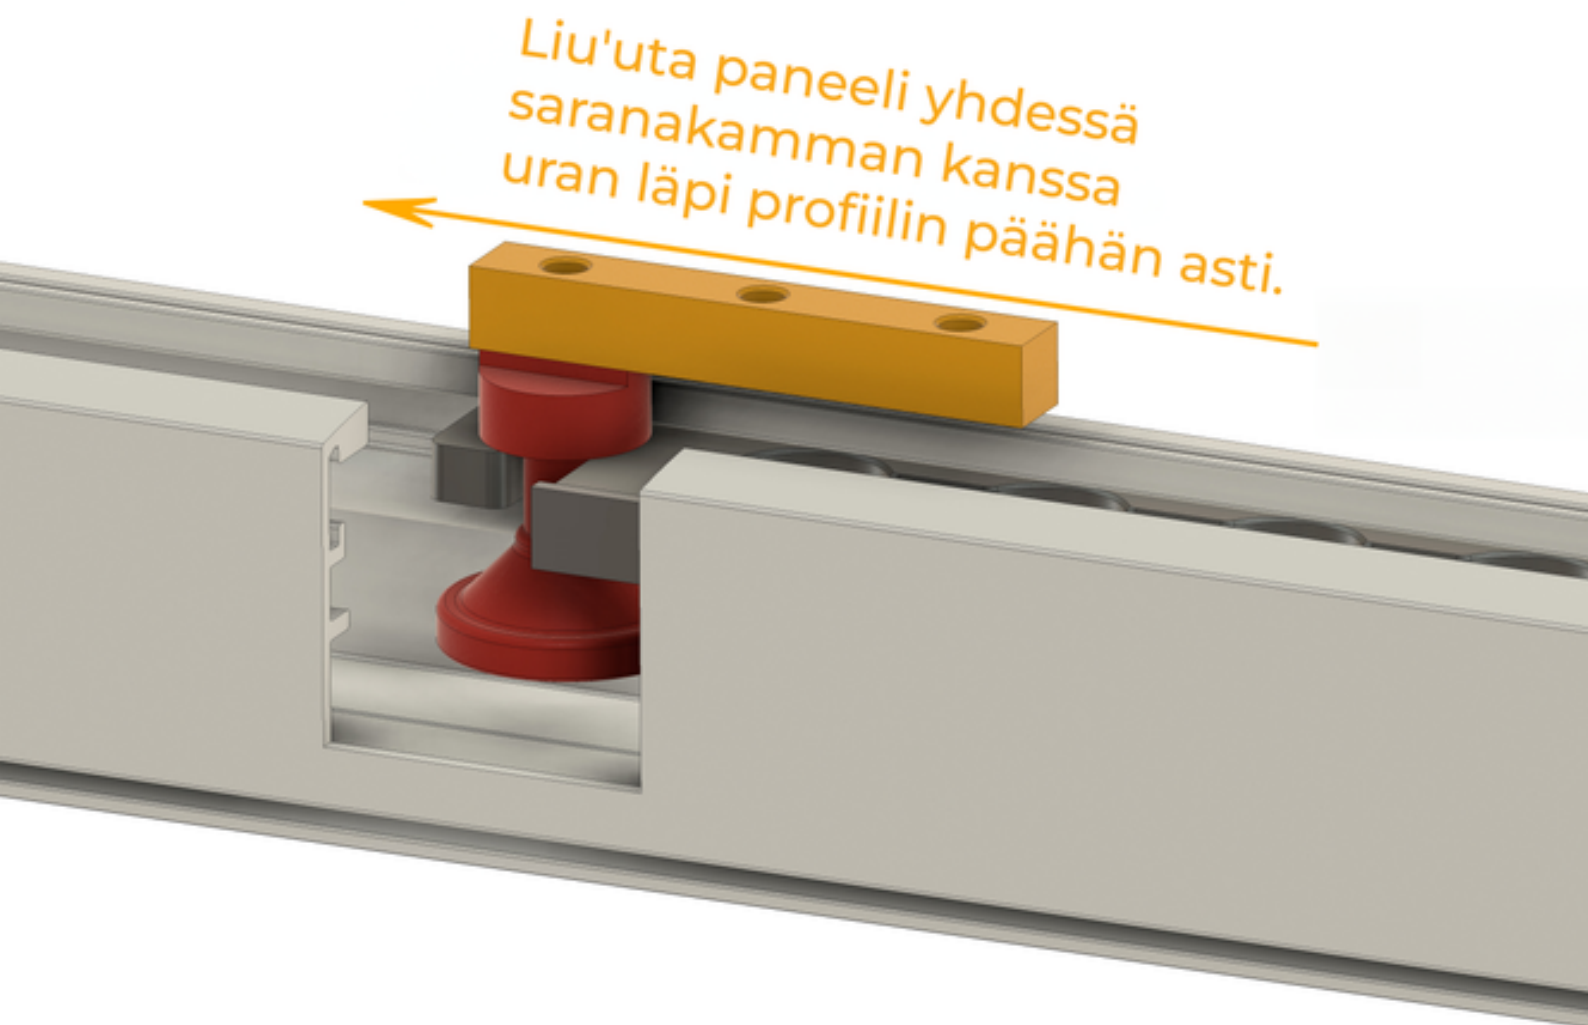

- Tuo ylä- ja alakiskon sisällä oleva saranakampa (11) profiilissa olevan koneistuksen aukon kohdalle.
- Aseta ensimmäinen kääntyvä lasielementti saranakammassa (11) olevaan, ensimmäiselle kiinteälle lasille tarkoitettuun koloon.
- Kun lasielementti on nostettu paikalleen, liu'uta se yhdessä saranakamman kanssa profiilin päntyyn asti.

Vaihe 5

Ensimmäisen lasielementin kiinnitys

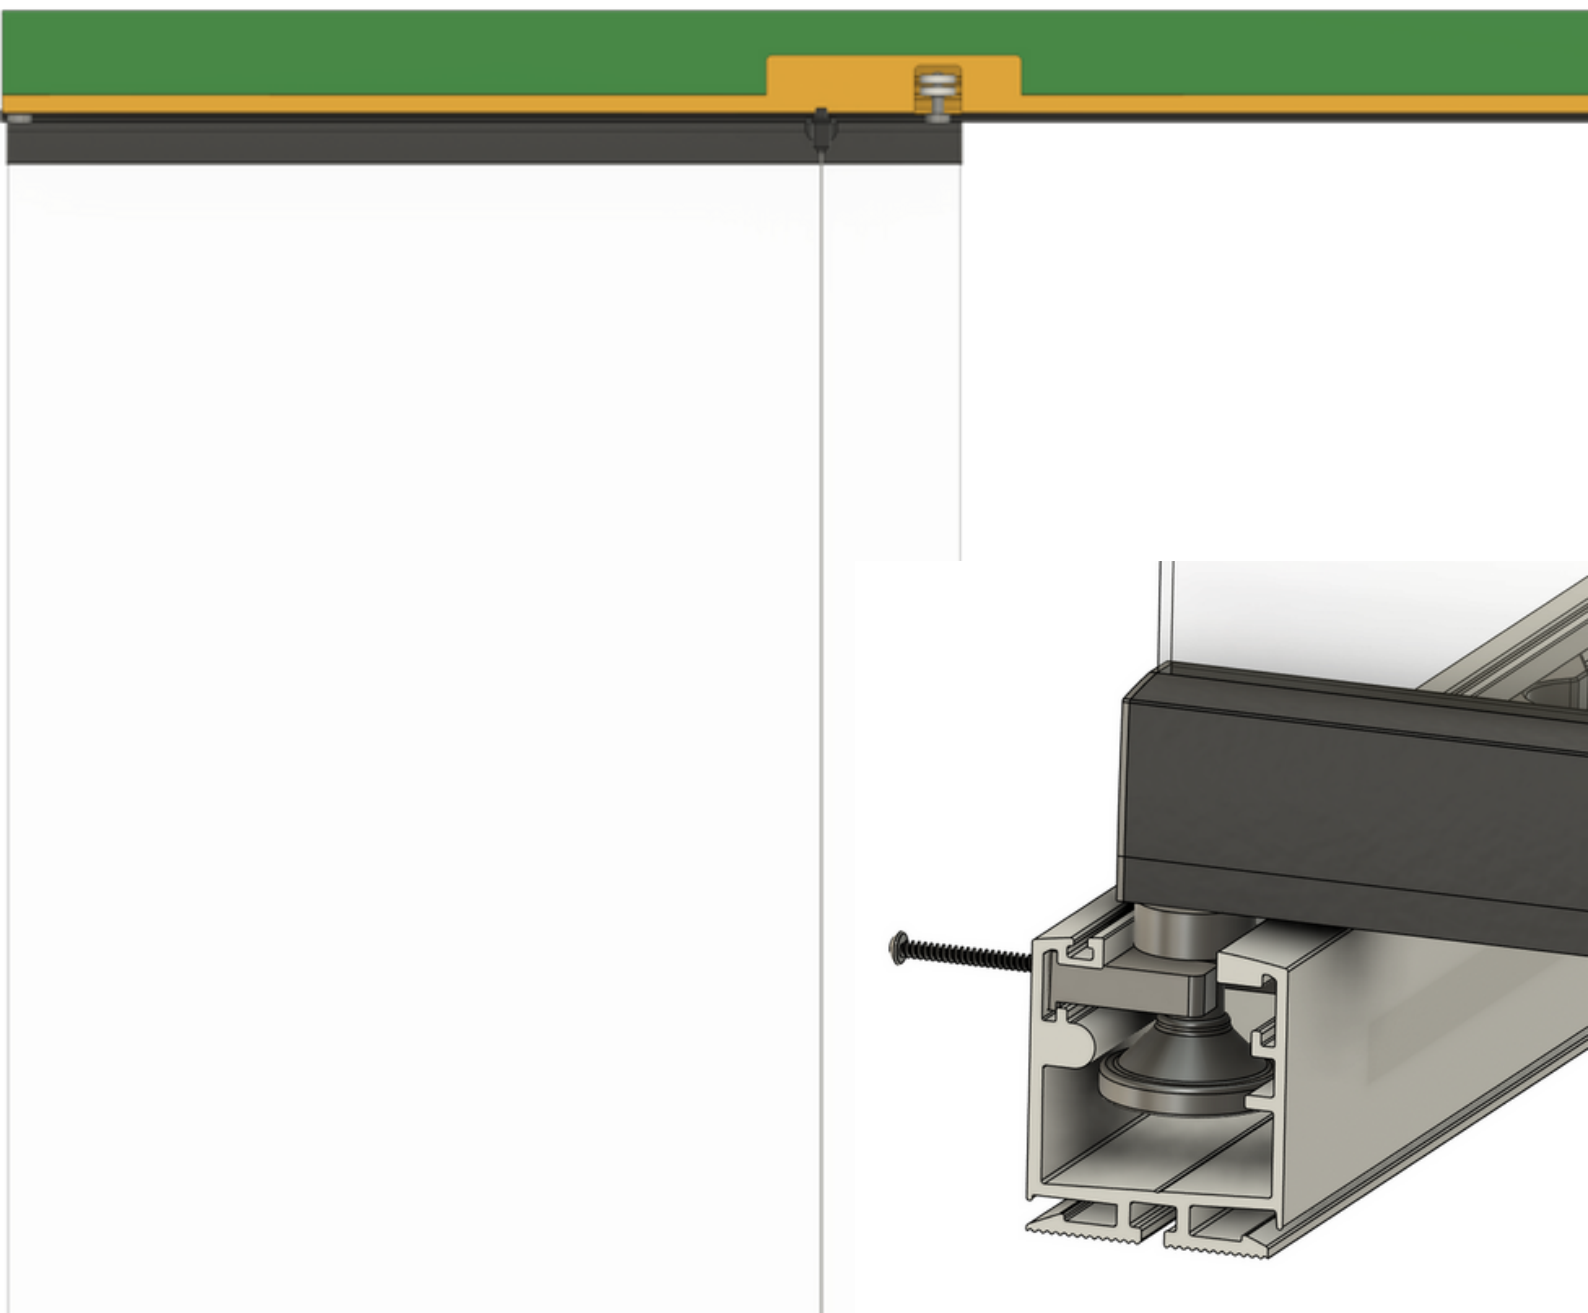

- Käännä lasielementti kiskojen suuntaiseksi, ja tarkista vatupassilla, että se on pystysuorassa.
- Kun lasi on todettu suoraksi, kiinnitä ylä- ja alasaranakammat (11) profiileihin pienellä ruuvilla varmistaaksesi, että elementti pysyy tukevasti paikallaan.

Vaihe 6


Seuraavien elementtien asennus



- Käännä ensimmäinen lasielementti aukiasentoon.
- Liu'uta seuraavat lasielementit yksi kerrallaan kiskojen koneistusten aukkojen kautta etupyörät (17) edellä kiskostoon.
- Varmista jokaisen elementin kohdalla, että pyörät asettuvat oikein ja liukuvat sujuvasti kiskossa.

Vaihe 7


Lasielementtien siirto ja aukikääntö

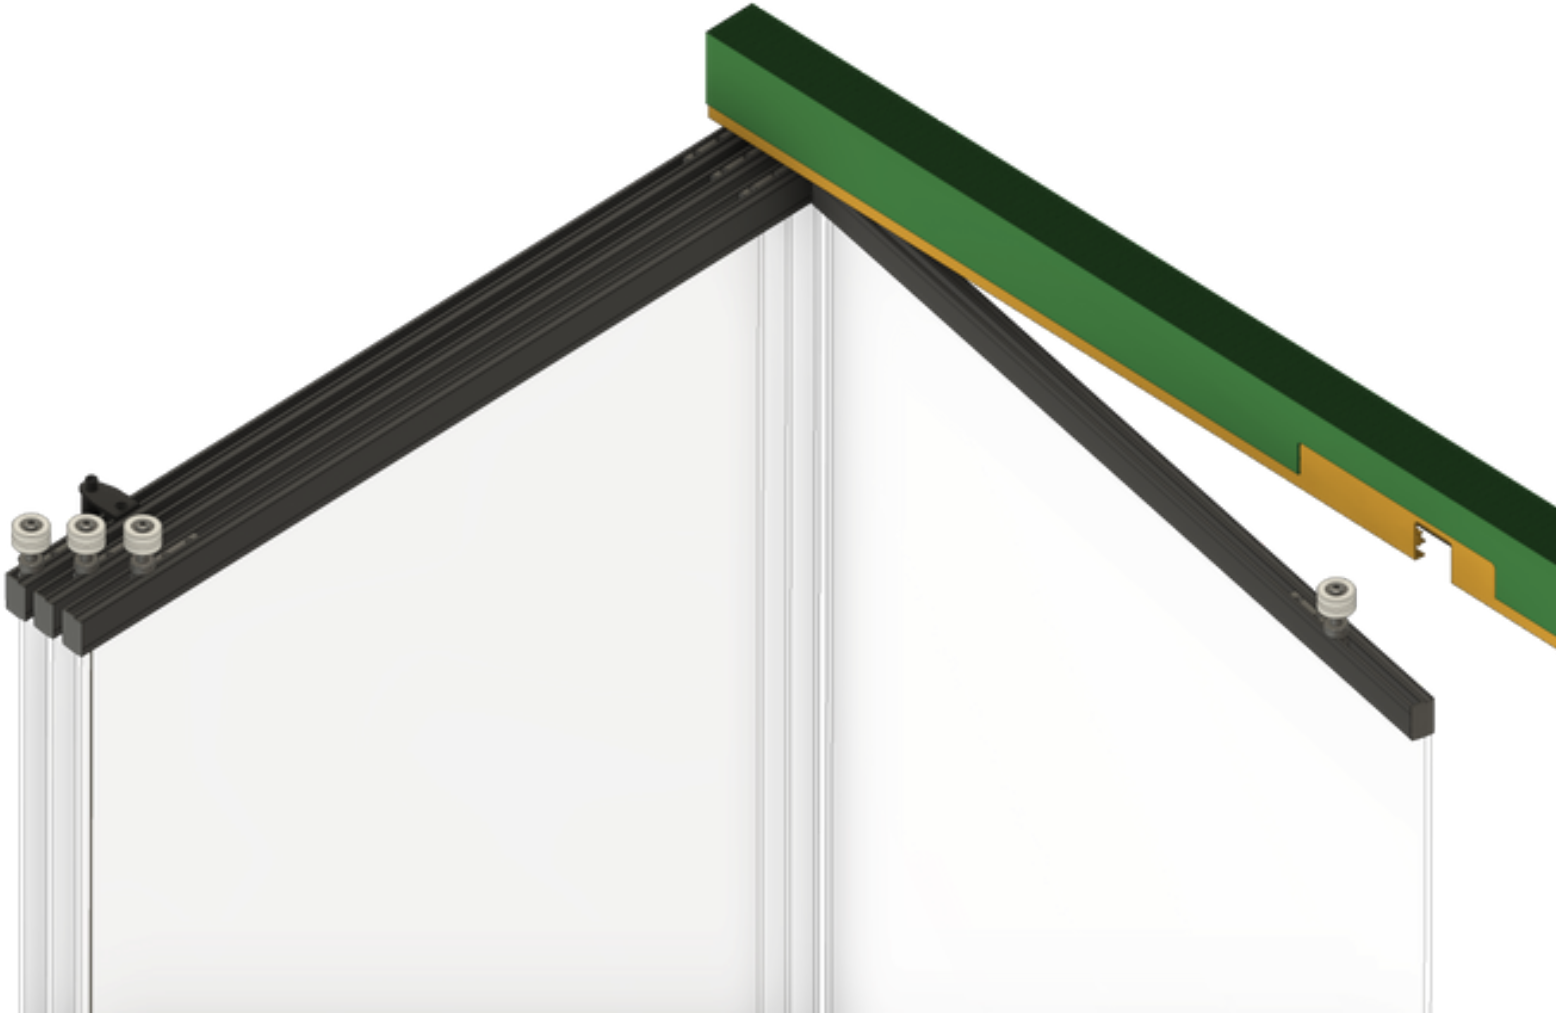

- Liu'uta kaikki asennetut lasielementit ensimmäisen, kääntyvän lasin pätyyn.
- Kannattele lasielementtejä huolellisesti, kun ne ohittavat kiskoissa olevat koneistusten aukot.
- Käännä lasielementit varovasti aukiasentoon ja varmista samalla, että elementit liikkuvat hallitusti ja turvallisesti paikoilleen.

Vaihe 8


Muoviosien asennus ja kiinnitys

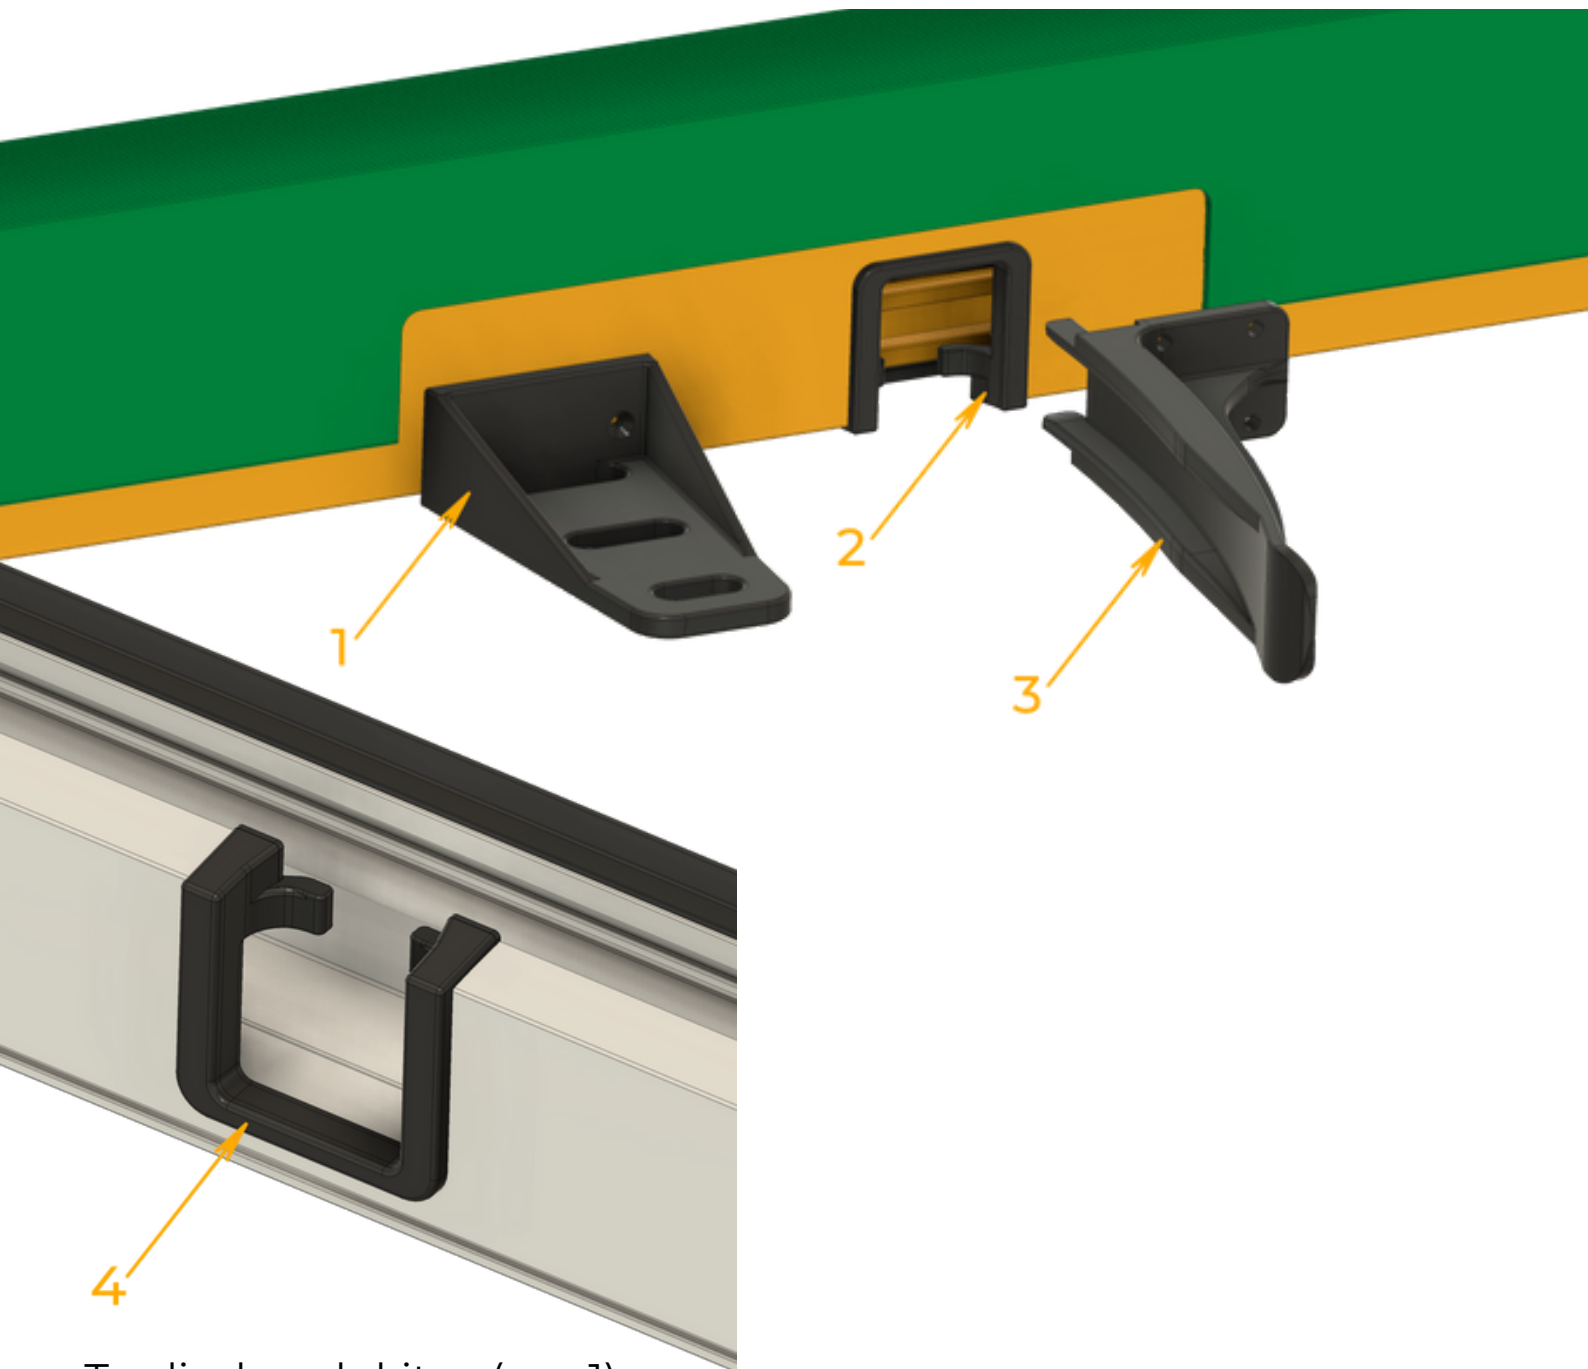


- Tuulisalvan lukitus (osa 1)
 - Kiinnitä ruuveilla valmiisiin esiporattuihin reikiin.
- Yläkiskon ohjainkilpi (osa 2) ja alakiskon ohjainkilpi (osa 4)
 - Nämä osat ovat tiukkasovitteisia. Käytä tarvittaessa puupalikkaa tai vastaavaa apuvälinettä ja naputtele ne varovasti paikalleen.
- Saattaja (osa 3)
 - Kiinnitä ruuveilla valmiisiin esiporattuihin reikiin.

Vaihe 8

Etummaisten liukurullien ja alaohjaimen säätö

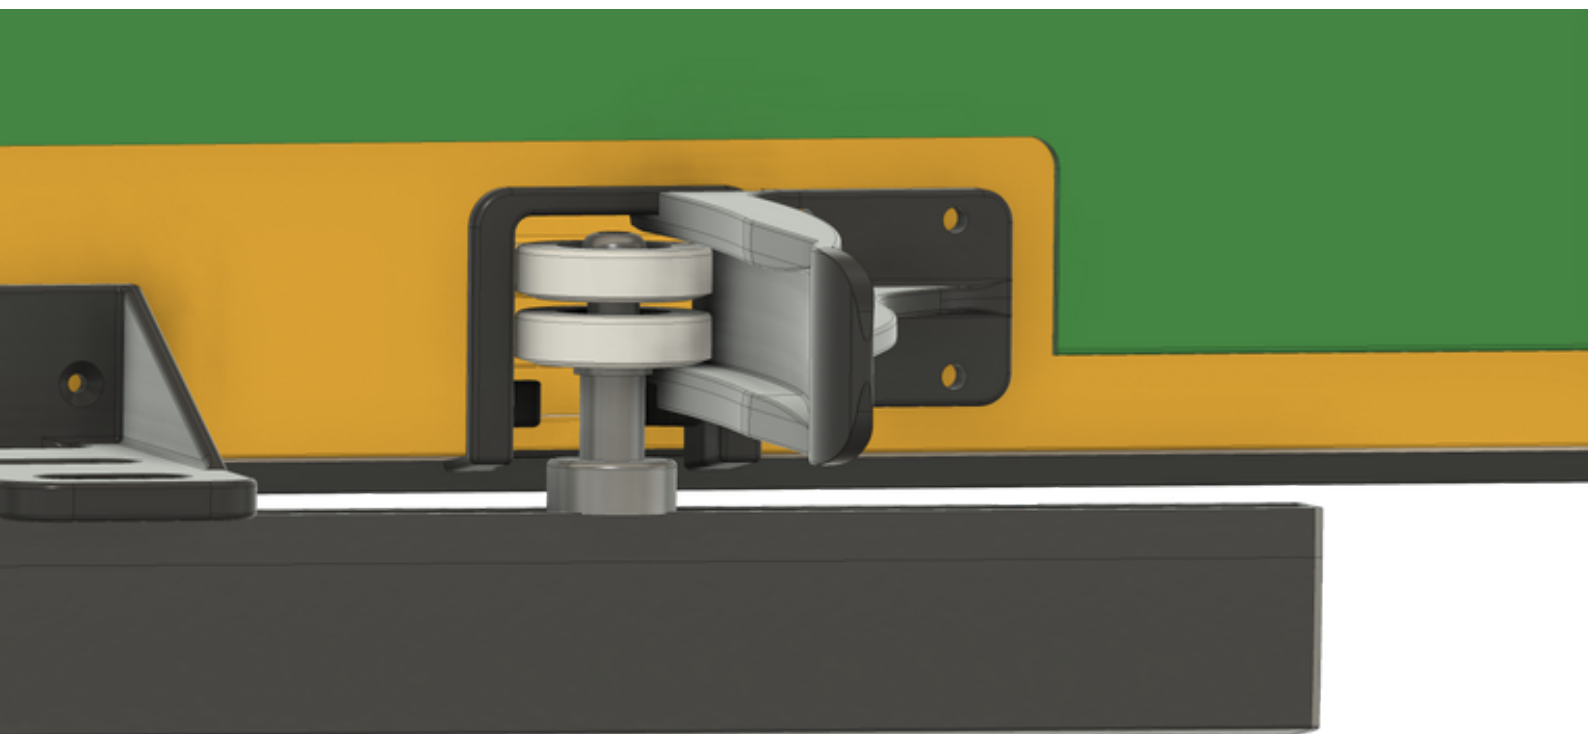


- Säädä lasielementtien etummaiset ylärullat niin, että ne painuvat kevyesti saattajan liukupintaa vasten.
- Varmista, että rulla mahtuu kääntymään sujuvasti yläkiskon ohjainkilven läpi.

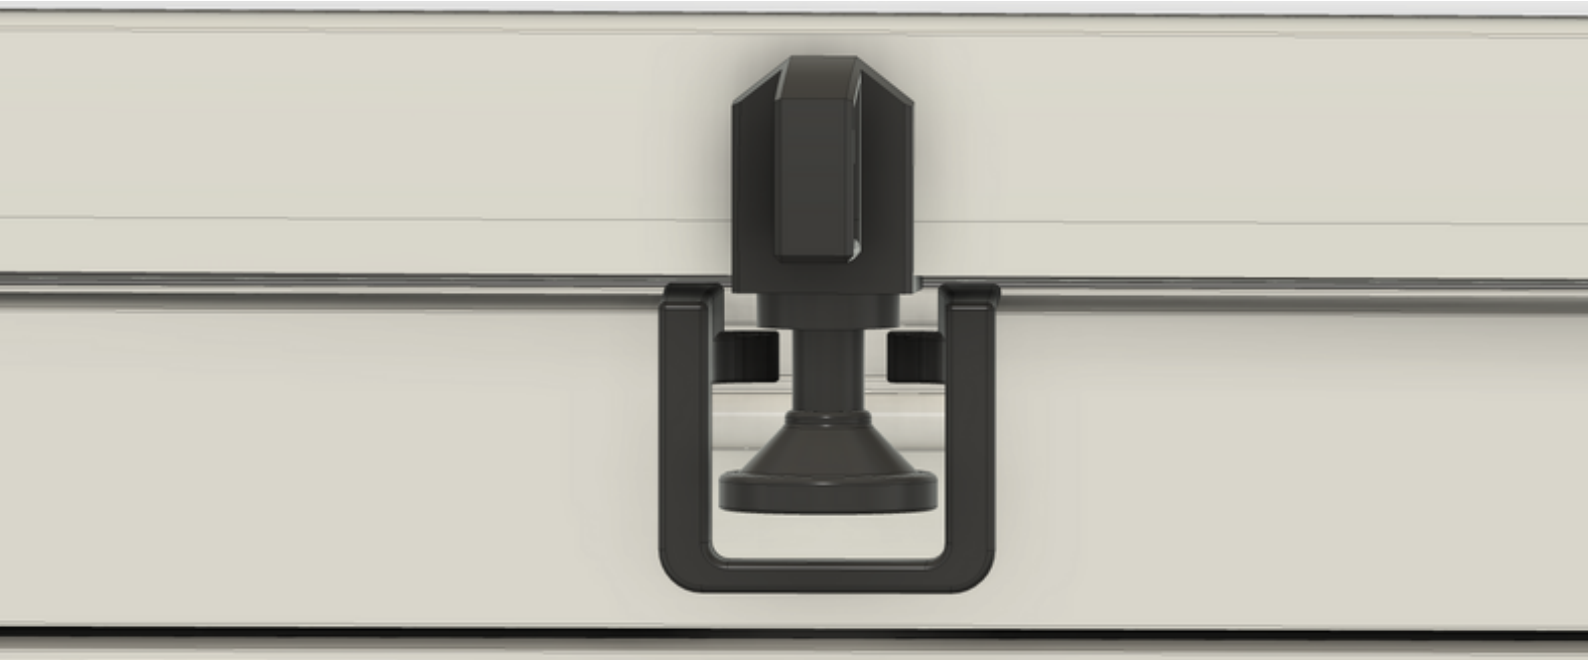


- Tarkista myös alaohjaimen oikea asento ja säädä tarvittaessa.

Vaihe 9

Lukitusruuvien kiristys

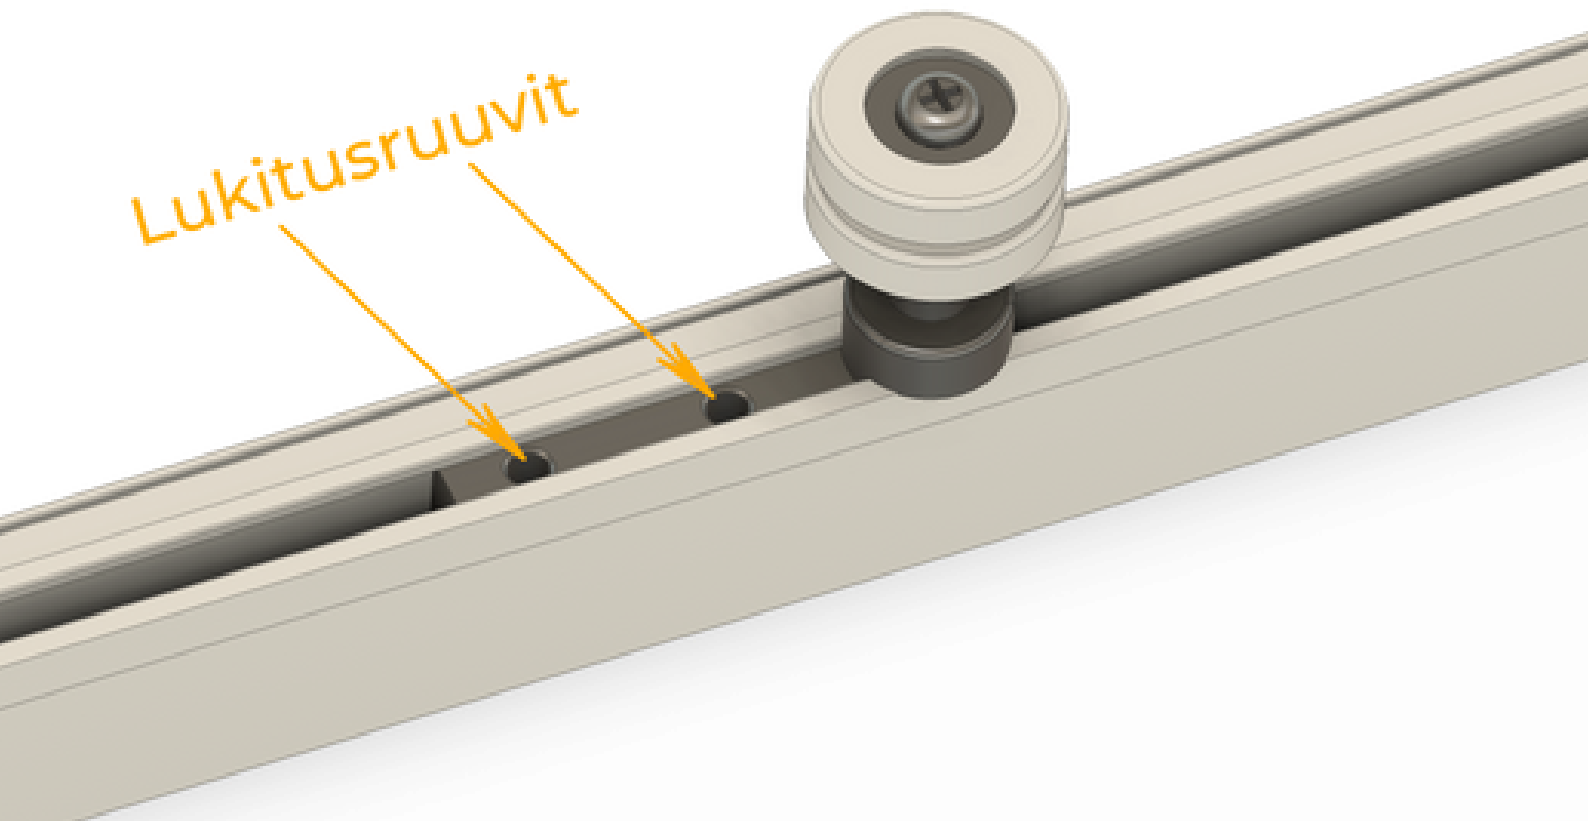


- Kiristä lasielementtien ylä-ja alaprofiilissa sijaitsevat lukitusruuvit tiukasti.
- Lukitusruuvien kiristäminen varmistaa, että ylärullat pysyvät säädetyssä asennossa eivätkä pääse löystymään käytössä.

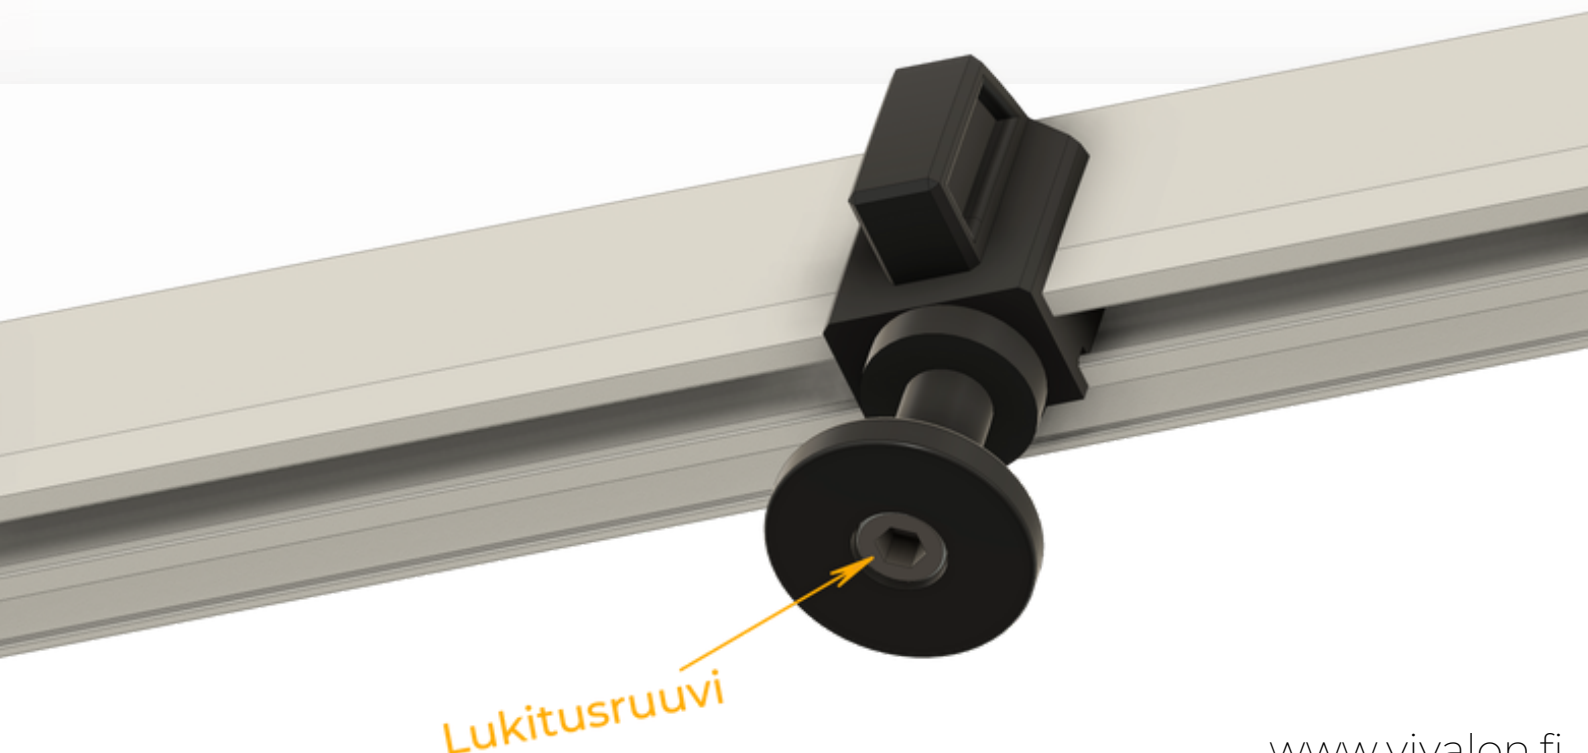


Vaihe 10

Tuulisalvan säätö ja lukitus

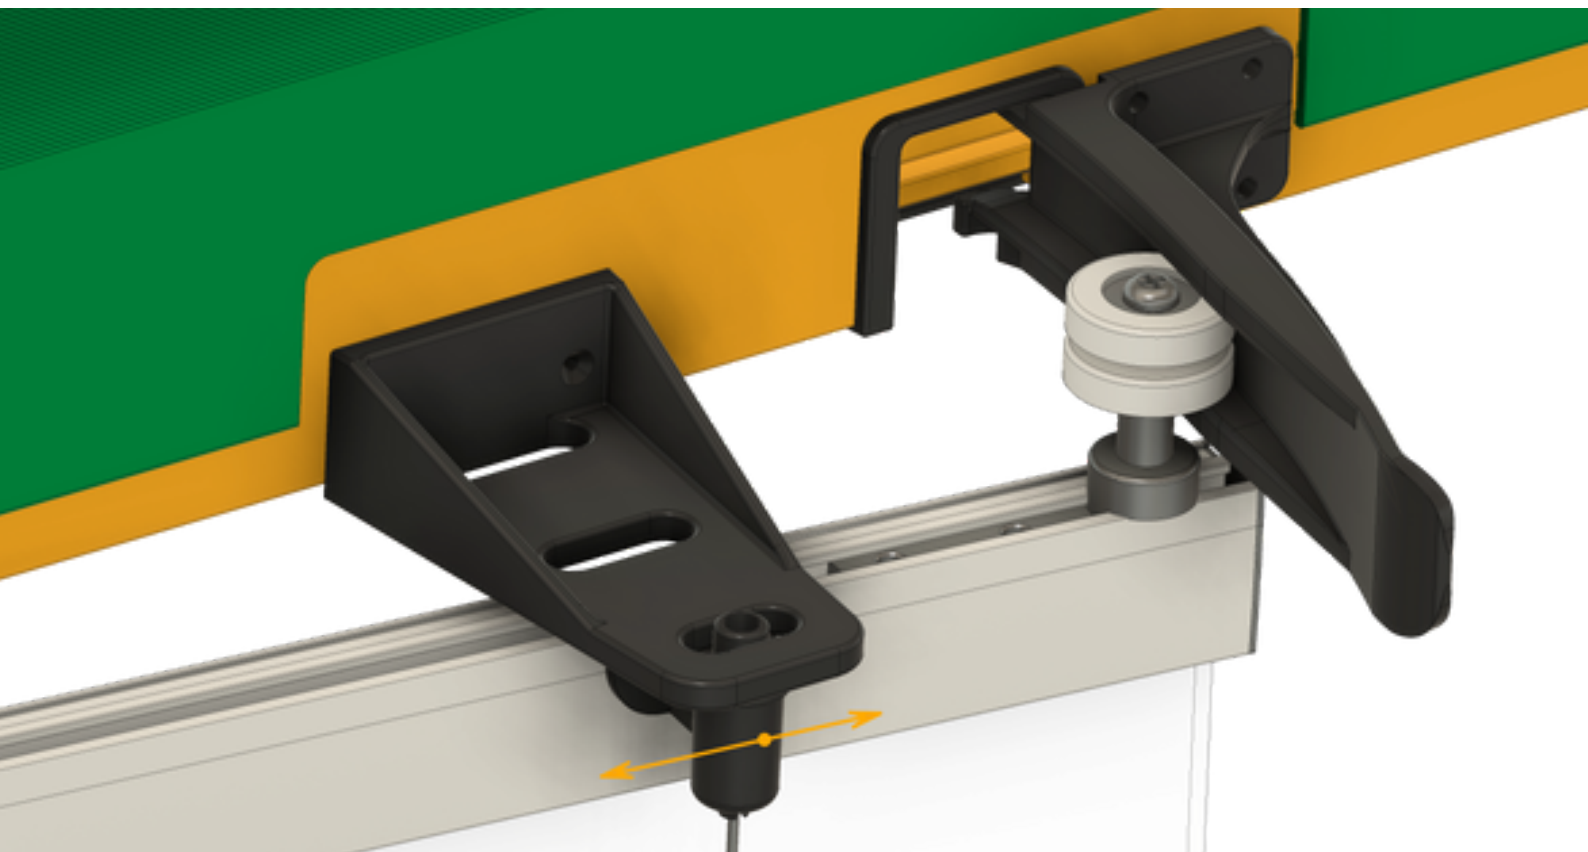

- Sääda tuulisalvan sijainti liu'uttamalla salpaa lasin kiskossa, kunnes se asettuu sopivaan kohtaan.

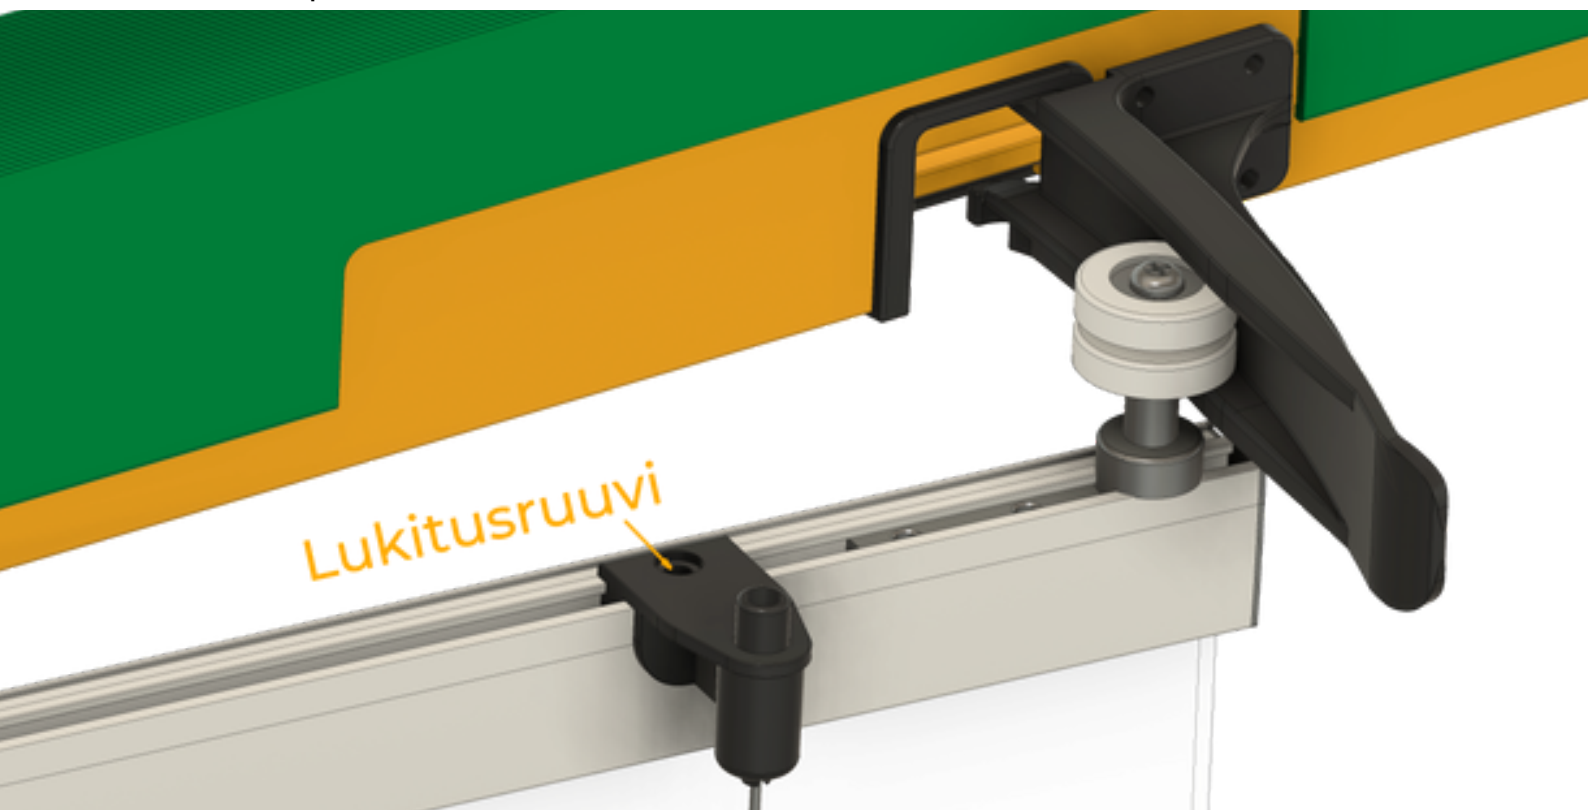

- Kun oikea sijainti on löydetty, lukitse salpa paikoilleen kiristämällä lukitusruuvi huolellisesti. Tarkista toimivuus ja varmista, että salpa lukittuu ja avautuu vaivattomasti.

Lopuksi

Toimivuuden tarkistus



Tarkista vielä lopuksi huolellisesti koko lasituksen toimivuus.

Avaa ja sulje lasielementit varmistaaksesi, että ne liikkuvat kevyesti ja ongelmitta.

Tarkista myös, että kaikki lukitukset ja salvat toimivat oikein ja ovat turvallisesti paikoillaan.